



ART 002 PRO

PRODOTTO ED ASSEMBLATO IN ITALIA / MADE AND ASSEMBLED IN ITALY / FABRIQUÉ ET ASSEMBLÉ EN ITALIE / HECHO Y MONTADO EN ITALIA

Vlastnosti

Výsuvné košíky z lakovaného plechu s ľavými lištami s úplným výsuvom a mäkkým dovieraním.

Kovanie

N° 12 4x16 mm Samorezné skrutky

N° 4 6,3x12 Euroskrutky

N° 8 M5x5 mm Skrutky

Diely

A. N°1 Košíky

B. N°1 Set plnovýsuvov

C. N°2 Úchyty dvierok

D. N°2 Podložky








E. N°2 Krytka

Náradie



Údržba

Čistiť mäkkou a suchou handričkou. Vyhnite sa použitiu rozpúšťadiel a/alebo abrazívnych prostriedkov.

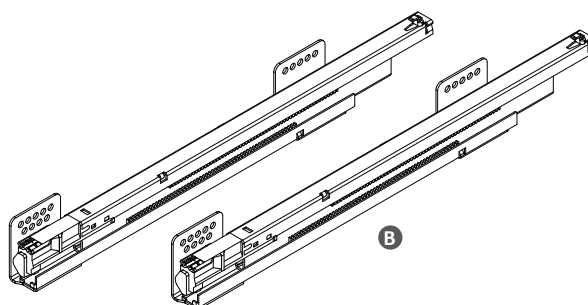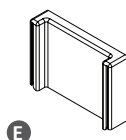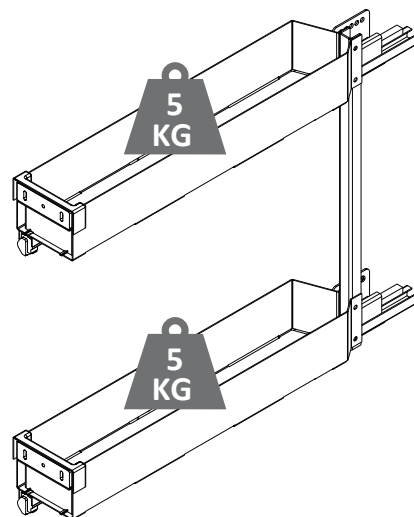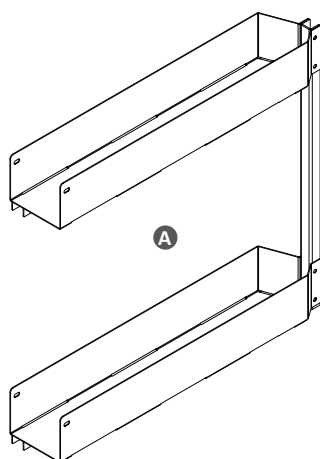
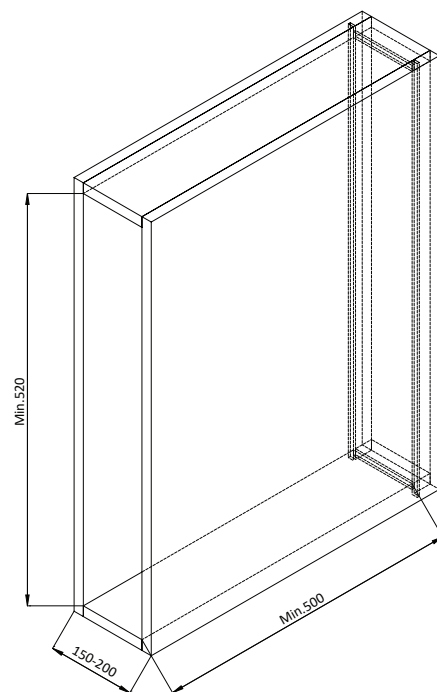


N°12 4x16





1

Umiestnite výsuvy B podľa uvedených rozmerov a priskrutkujte ich vhodnými skrutkami.

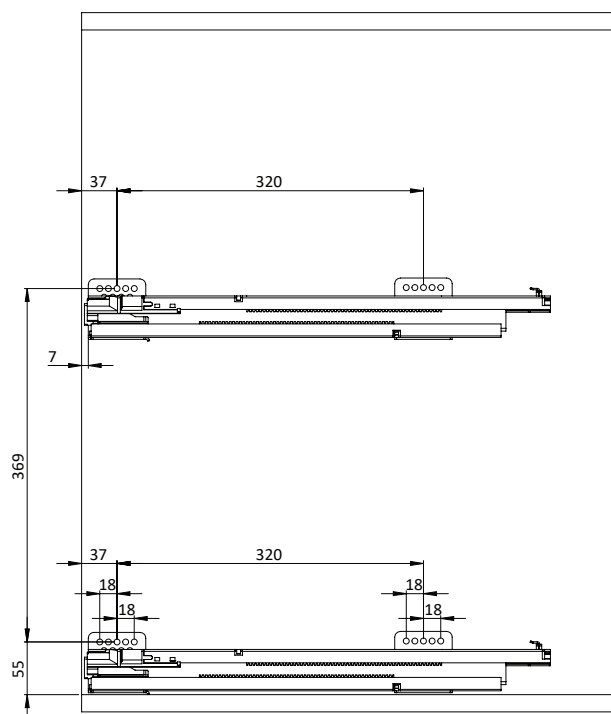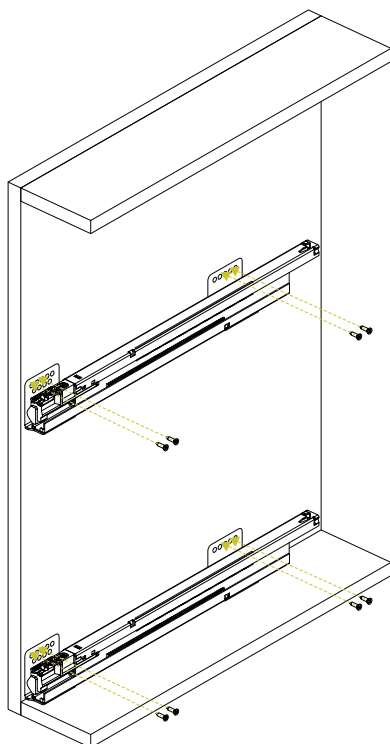

2

Nasadiť košík na výsuvy B.

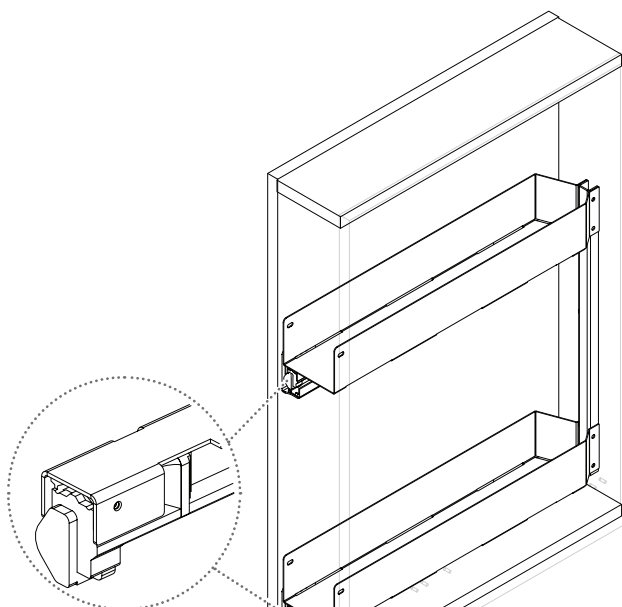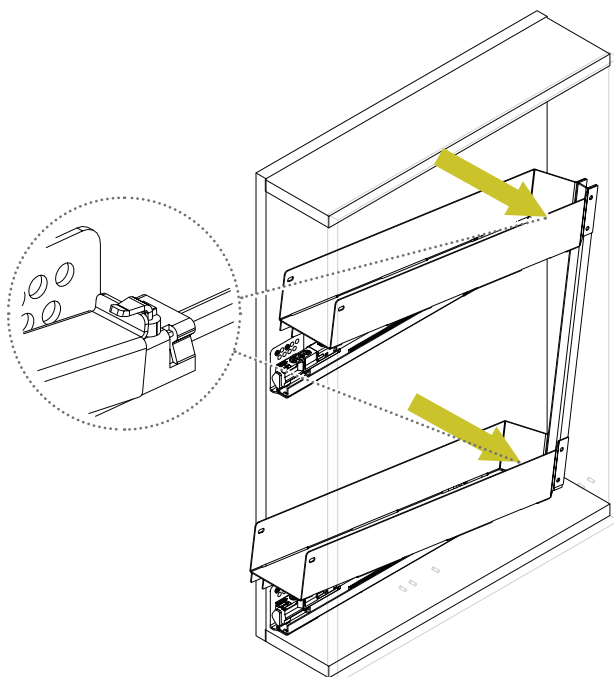


N°4 6.3x14



Predvrtajte dverka ($\varnothing 5 \times 10$ mm) podľa uvedených rozmerov, namontovať podložky D štyrmi euroskrutkami 6,3x14.

3

> <	A	B
L 150	60	24,5
L 200	100	29,5

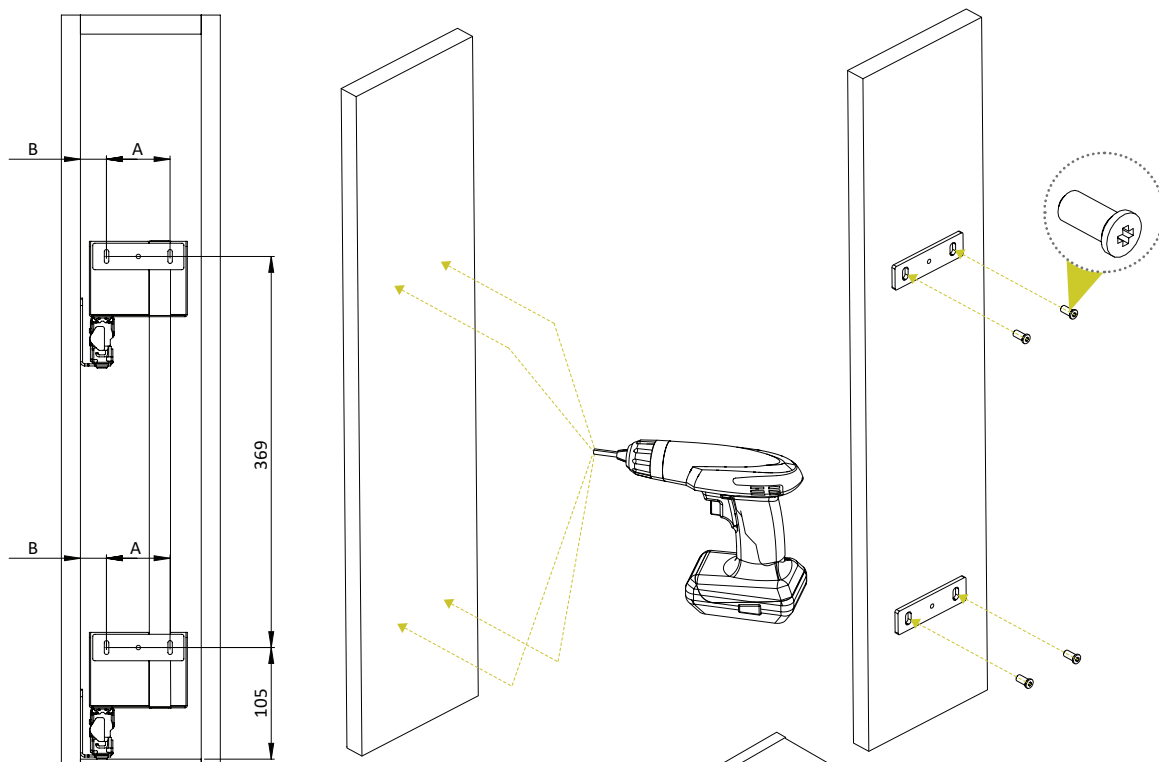


N°4 M5x5



Pripevnite držiaky C na košík.

4

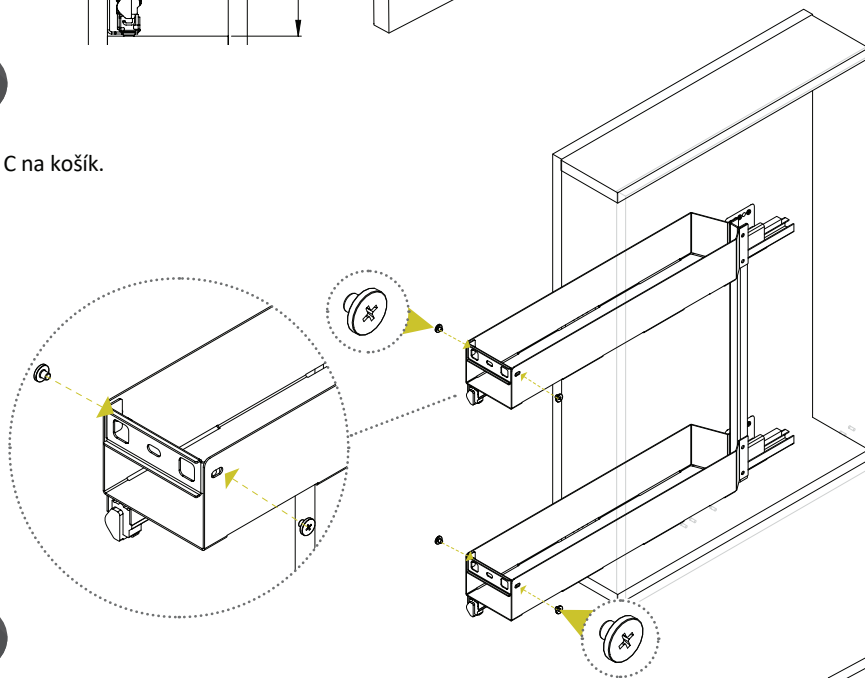


N°4 M5x5




Pripojte dverka ku košíku pomocou držiakov C a D, upevnite dvoma skrutkami M5x5 pre košík šírky 150 mm alebo štyrmi skrutkami M5x5 pre košík šírky 200 mm.

5

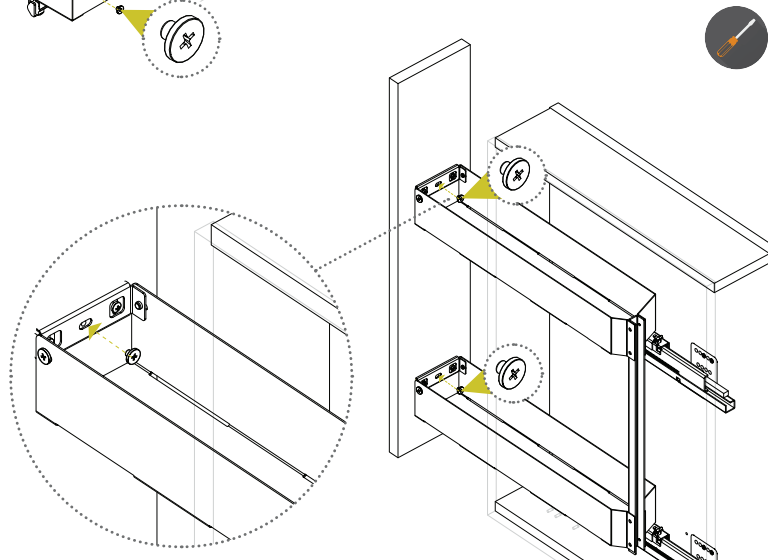






6 Uvoľníte štyri skrutky M5x5 po stranách košíka, aby ste nastavili predné dvere dopredu alebo dozadu.

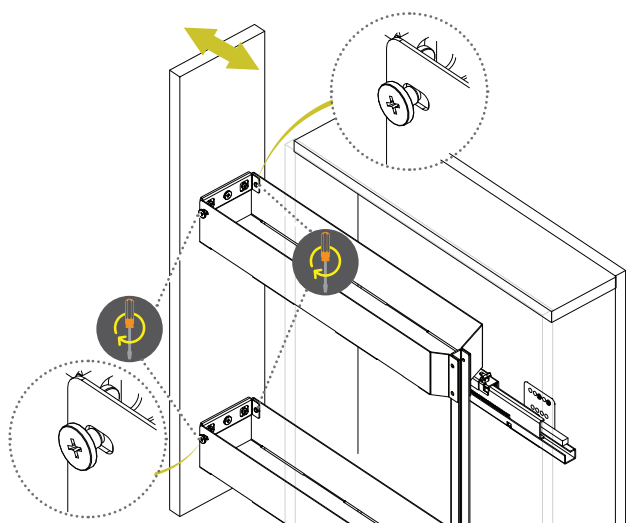

7 Uvoľníte dve skrutky M5x5, ako je znázornené, aby ste nastavili dverka doprava alebo doľava.

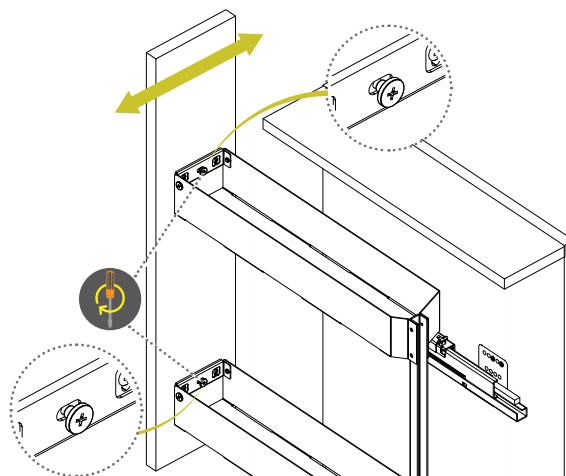

8 Uvoľníte štyri skrutky 6,3x14, ako je znázornené, aby ste nastavili dvere hore alebo dole.

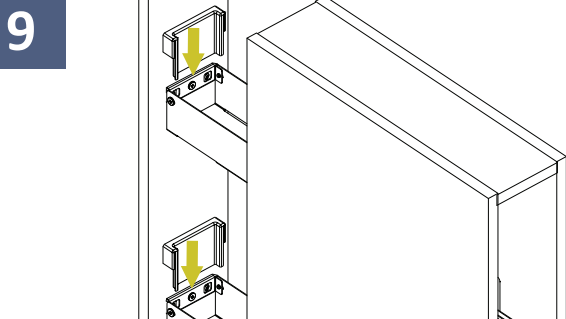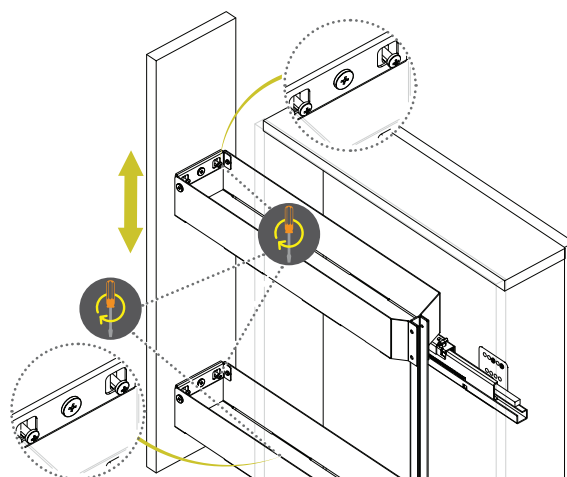

Voliteľné príslušenstvo

Vložte voliteľné príslušenstvo.

