




Zásuvka 80 mm, výška N

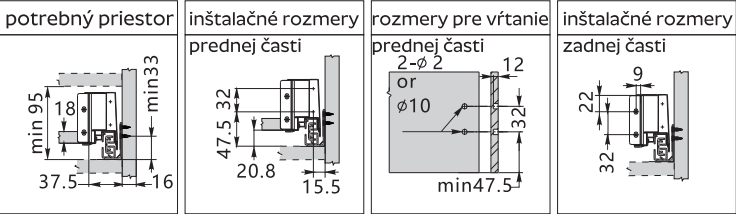


Zásuvka 95 mm, výška M

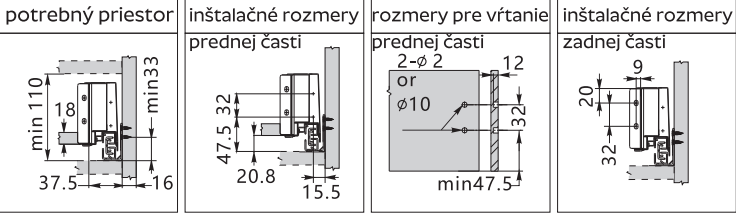


Zásuvka 127 mm, výška B

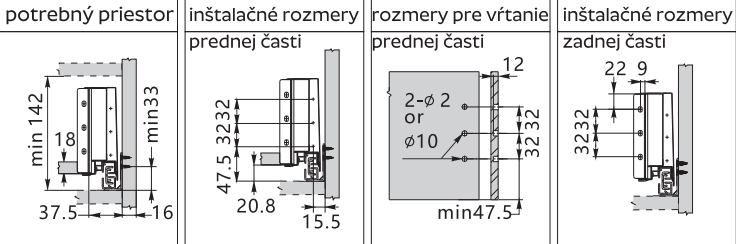


Zásuvka 178 mm, výška D

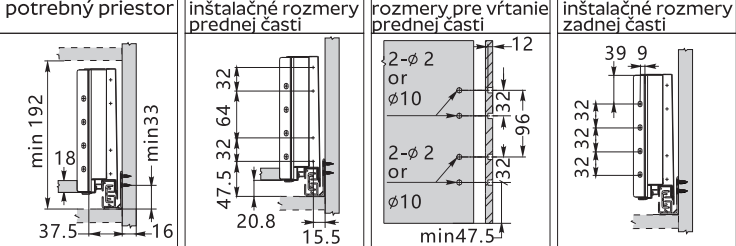


Zásuvka 209 mm, výška C

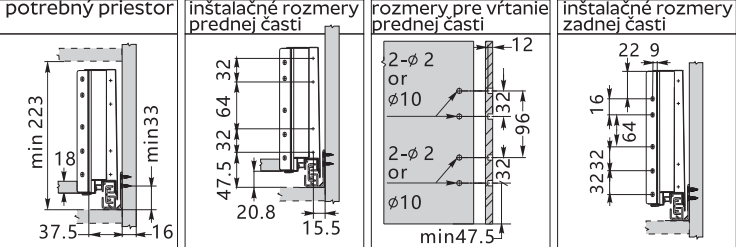


Zásuvka 238 mm, výška F

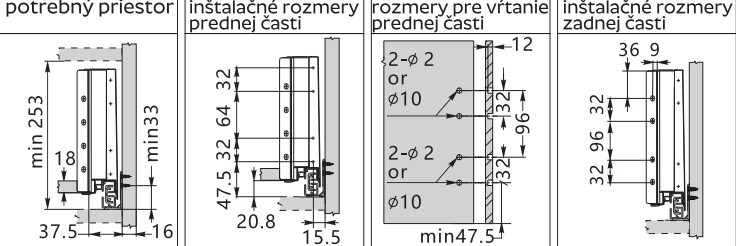


Montážne rozmery

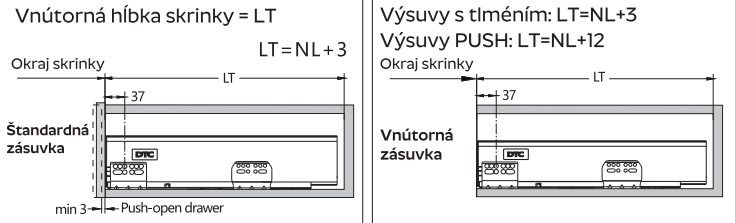

Otvory pre vnútornú zásuvku PUSH

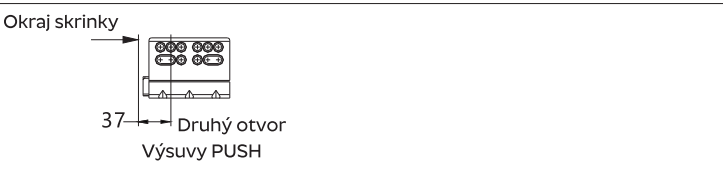


Nárezové rozmery pre 18 mm dosku

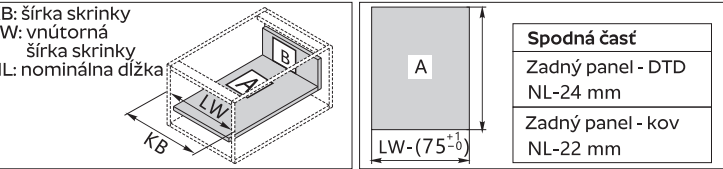


Zásuvka 80 mm, výška N




Zásuvka 95 mm, výška M




Zásuvka 127 mm, výška B




Zásuvka 178 mm, výška D




Zásuvka 209 mm, výška C




Zásuvka 238 mm, výška F




Synchronizačná tyč pre PUSH

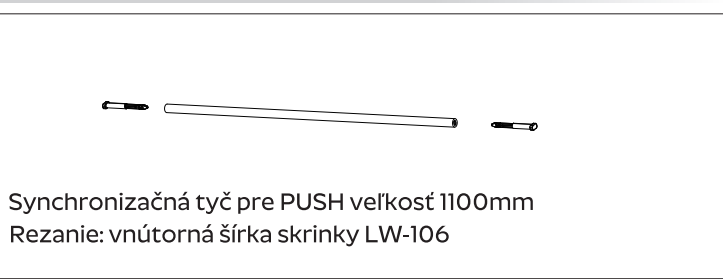


Pozície skrutiek na výsuvu

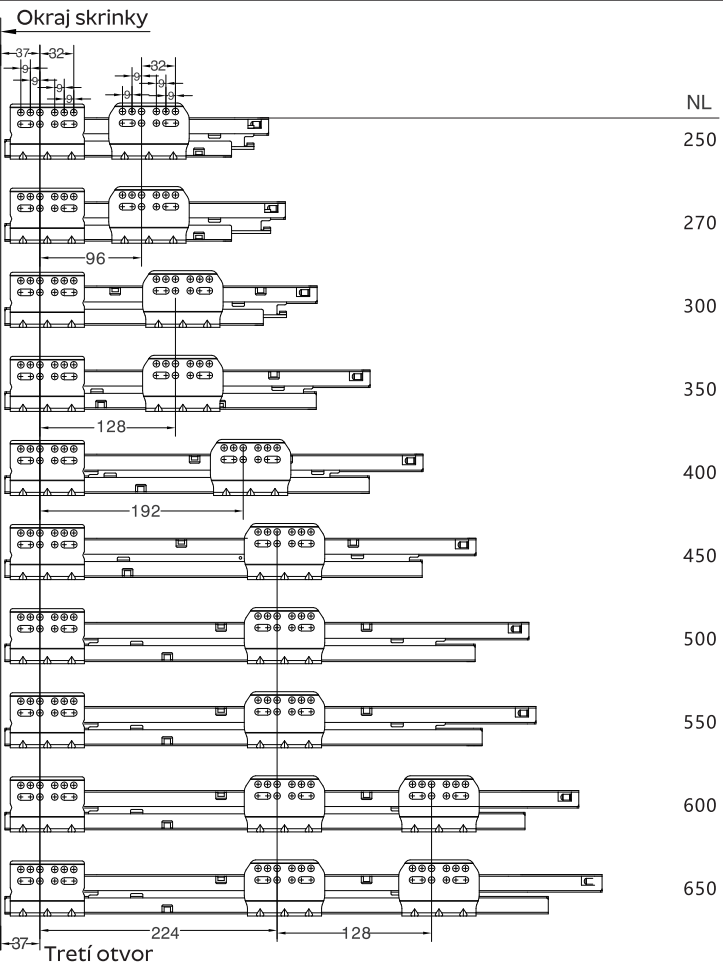



Inštrukcie pre montáž

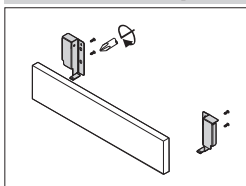



Montáž zadnej časti

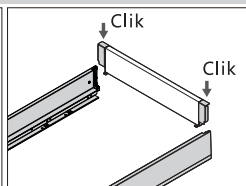

Montáž spodnej časti

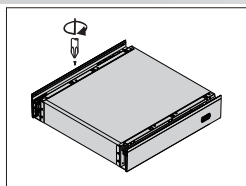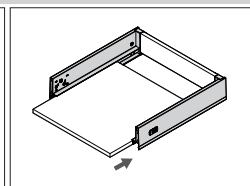


Zaskrutkujte

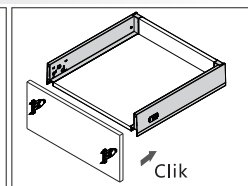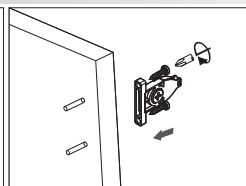


Montáž prednej časti


Montáž predného uchytenia

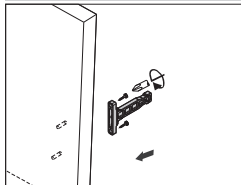


Montáž prednej časti
výška N

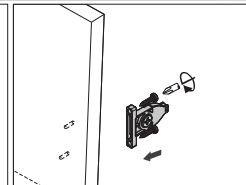


Montáž prednej časti
výška M

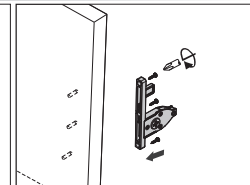

Montáž prednej časti
výška B

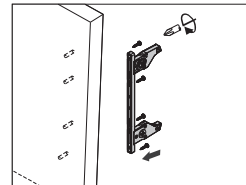


Montáž prednej časti
výška D a C

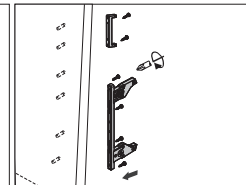


Montáž prednej časti
výška F


Nastavenie pre výšku zásuvky 80mm

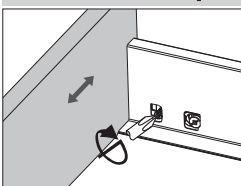

Nastavenie doľava/doprava

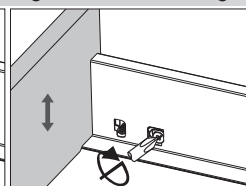


Nastavenie nahor/nadol

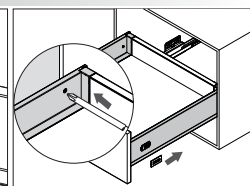


Nastavenie náklonu


Demontáž pre výšku zásuvky 80mm

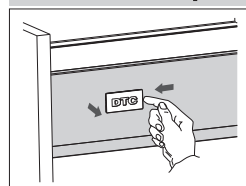

Kritku podoberte a odstrante

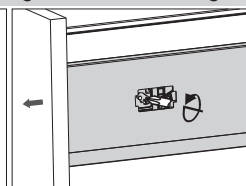


Otočte skrutkovačom
pre vytiahnutie prednej časti

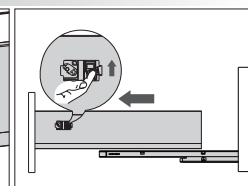


Nadvihnite uvoľňovaciu páčku,
vytiahnite zásuvku


Nastavenie pre výšku zásuvky 95 a 127mm

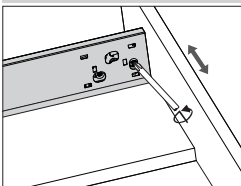

Nastavenie doľava/doprava

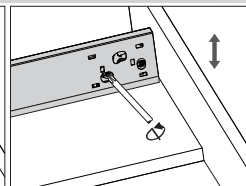


Nastavenie nahor/nadol

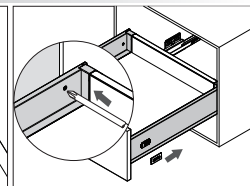


Nastavenie náklonu


Demontáž pre výšku zásuvky 95 a 127mm

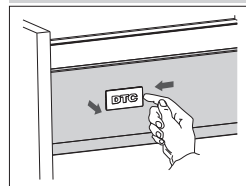

Kritku podoberte a odstrante

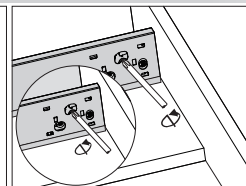


Otočte skrutkovačom
pre vytiahnutie prednej časti

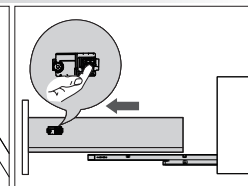


Nadvihnite uvoľňovaciu páčku,
vytiahnite zásuvku


Nastavenie pre výšku zásuvky 178, 209 a 238mm

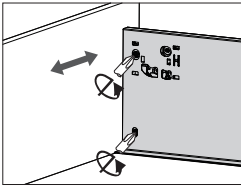

Nastavenie doľava/doprava

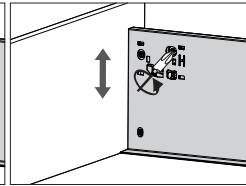


Nastavenie nahor/nadol

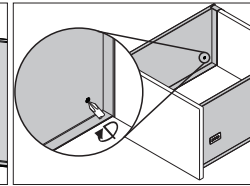


Nastavenie náklonu


Demontáž pre výšku zásuvky 178, 209 a 238mm

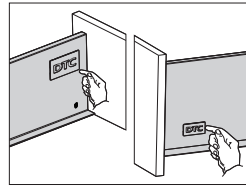

Kritku podoberte a odstrante

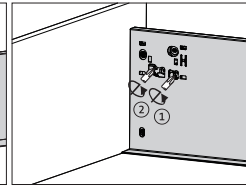


Otočte skrutkovačom
pre vytiahnutie prednej časti


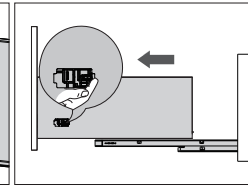


Nadvihnite uvoľňovaciu páčku,
vytiahnite zásuvku


Vnútorňá zásuvka pre výšky 80, 95 a 127mm

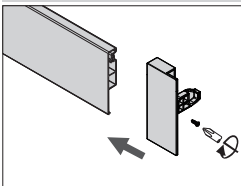


Montáž prednej časti

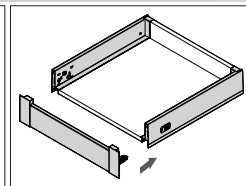


Vnútorňá zásuvka pre výšky 178, 209 a 238mm

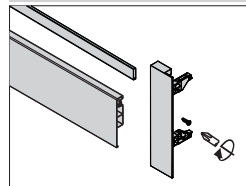


Montáž prednej časti

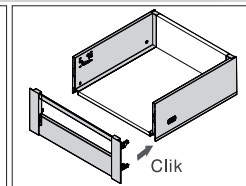


Clik



Inštalácia synchronizačnej tyče (PUSH)

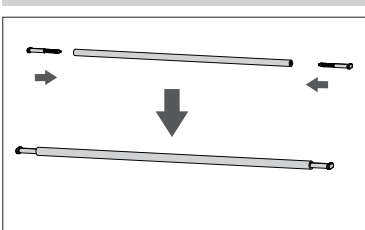

Inštalujte synchronizačnej tyče na výsuvy

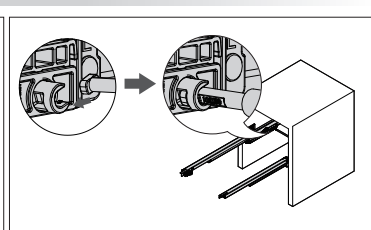

Nastavenie medzery pre systém PUSH

