

ÚCHYTOVÝ PROFIL S160

MONTÁŽNY NÁVOD

montážne
video



Montáž profilu S160

- profil S160 je možné použiť **iba s klipom S160/k**
- pre vymedzenie vzdialenosti medzi korpusmi skrine doporučujeme použiť montážne vymedzovače S159, 160/v

Doporučené množstvo elementov:

- **klip S160/k:** 1 x pre spodné uchytenie
1 x pre horné uchytenie
1 x pre každý ďalší 1 m dĺžky

(napr. pre výšku skrine 2 m 3 x S160/k)

- **zarážka S159, 160/z:** (proti posunu profilu nadol):
1 x pre každý spodný klip S160/k
(pokiaľ nemá korpus dno)

- **vymedzovač S159, 160/z:**
množstvo podľa počtu klipov, v prípade použitia falošného boku naviac 2 ks
(1 ks hore, 1 ks dole) pre zaistenie výšky

- **šablóna S160/š:** 1x pre montáž všetkých klipov

S159/k
klip
(skrutky súčasťou balenia)



S159, 160/v
vymedzovač A
(skrutky súčasťou balenia)







S159, 160/v
vymedzovač B
(skrutky súčasťou balenia)



S159, 160/z
zarážka



S160/š
šablóna

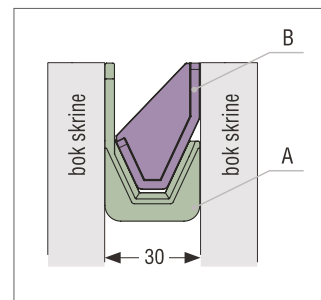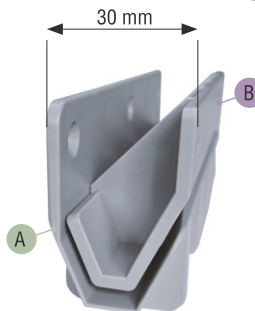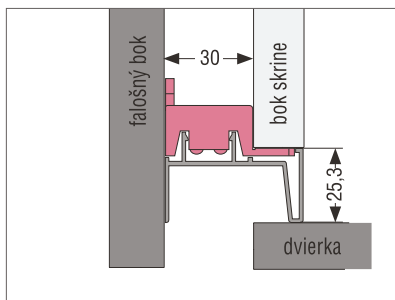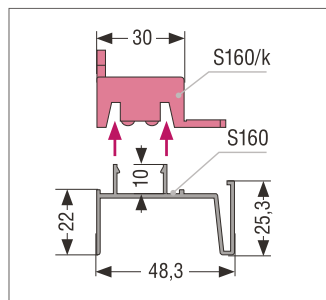

Postup montáže:

1. Priskrutkujte vymedzovače A a B na falošný bok skrine a na boky skrine, súbežne s hranou korpusu.
2. **Hrana spodného klipu musí byť zarovnaná so spodnou hranou korpusu.** Pomocou šablóny zamerajte umiestnenie klipu. Priložte klip S160/k a priskrutkujte k falošnému boku. Pred priskrutkovaním spodného klipu zo spodnej časti zacvaknite zarážku.
3. Nasuňte falošný bok na korpus skrine.
4. Klipy S160/k priskrutkujte do hrany korpusu skrine.
5. Zacvaknite profil S160 do klipov.

