

Eclipse 2.2

Pre plné drevené dvere

Skrytý záves pre vnútorné plné dvere s moderným dizajnom. Eclipse 2.2 ponúka široké možnosti nastavenia v troch osiach. Pohyb krídla je plynulý a presný až do 180°. Krytky zakrývajú nastavovacie skrutky a zachovávajú jednotný dizajn dverí aj pri otvorenom krídle. Eclipse 2.2 vyniká vysokou nosnosťou až do 60 kg pri použití 2 závesov.



Až do 60 kg pri použití dvoch závesov, 80 kg pri troch závesov.



19 mm maximálne vysunutie.



Pre drevené dvere.




Tri nastavenia úplne nezávislé.




Krytky s krycou doskou.

Rozměry závěsu

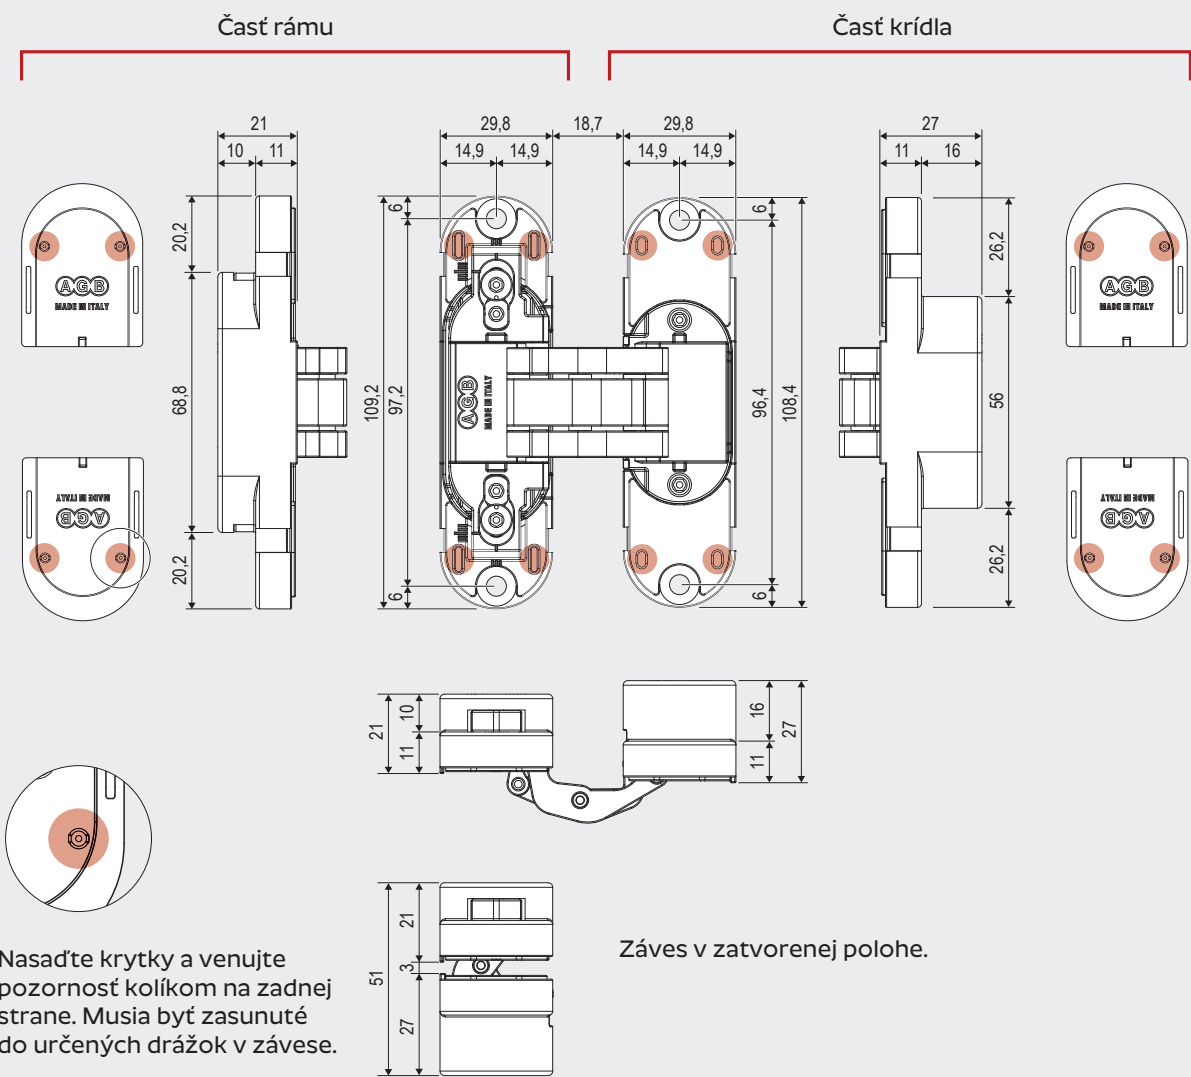


Montáž závěsu

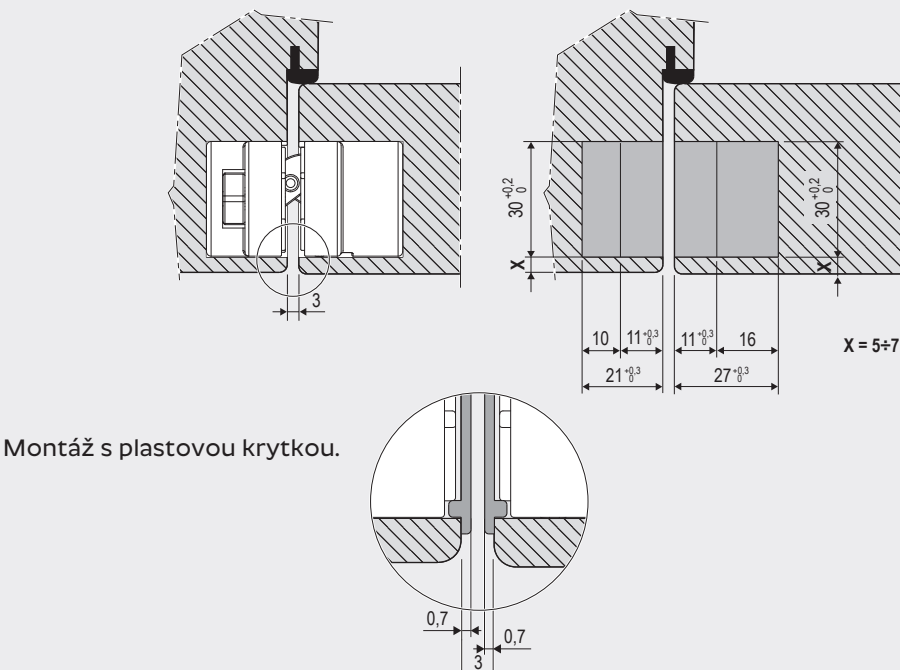


Rozpis vrtania


Časť rámu

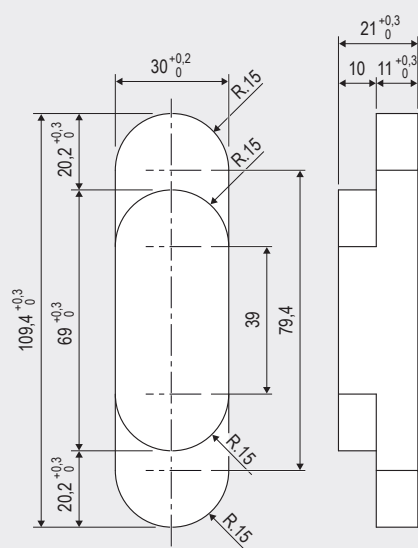

Časť krídla

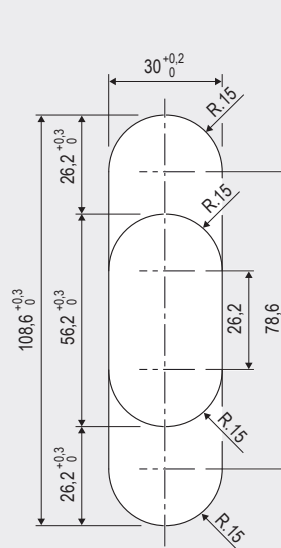

Nastavenia závesu

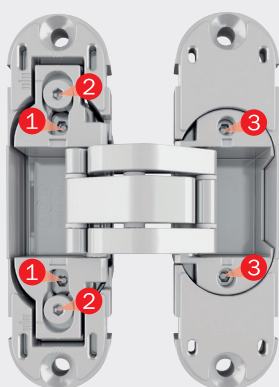


Závesy nastavte pomocou imbusového kľúča 3 mm, ako je uvedené nižšie:

- Nastavenie tlaku ± 1 mm:
uvoľnite skrutky ❶ a posuňte telo závesu.
Po tejto operácii skrutky pevne utiahnite.
- Vertikálne nastavenie ± 2 mm:
uvoľnite skrutky ❷ pomocou skrutkovača alebo klinu vhodného pre pánty Eclipse, art. E30200.89.01. Po tejto operácii skrutky pevne utiahnite.
- Horizontálne nastavenie $\pm 1,5$ mm:
posuňte skrutky ❸.

Povrchové úpravy


- 03. PVD mosadzná povrchová úprava
- 06. PVD niklová povrchová úprava
- 22. Smaltovaná bronzová povrchová úprava
- 34. Matná chrómová povrchová úprava

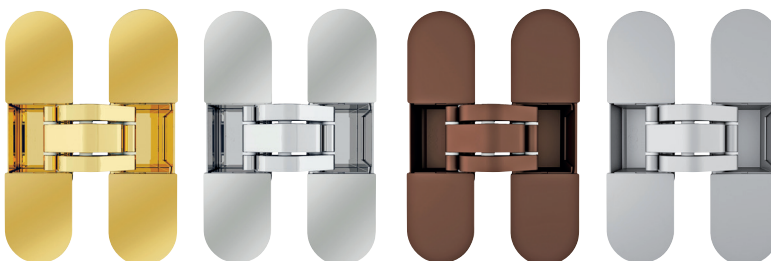


- 42. Svetlá bronzová povrchová úprava
- 91. Biela
- 93. Matná čierna



Použitie závesov

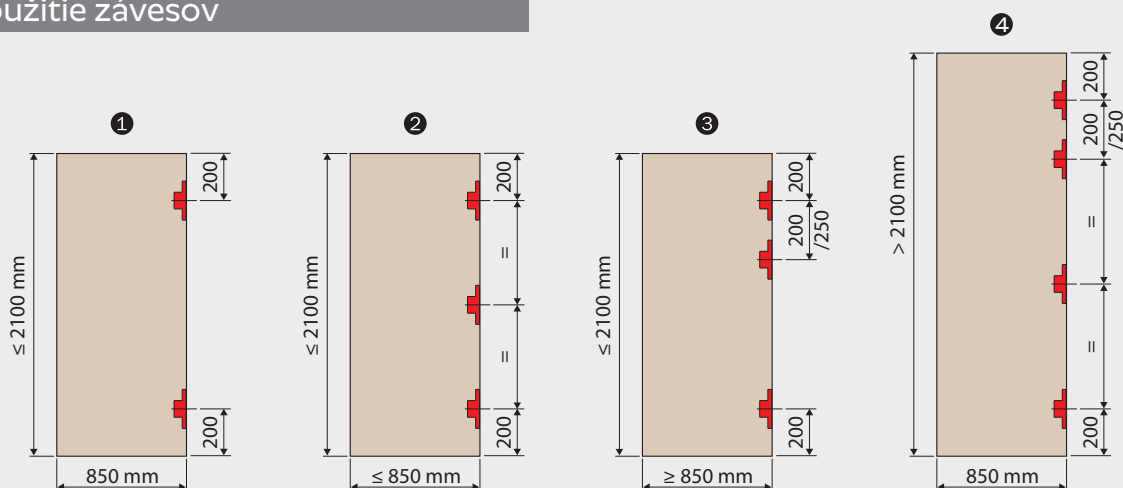


- ① Nosnosť pri dvoch závesoch je 60 kg. V každom prípade, ak sú dvere vyššie ako 1600 mm, odporúčame pridať tretí záves do strednej polohy, aby sa znížili deformácie.
- ② Nosnosť pri troch závesoch je 80 kg.
- ③ Nosnosť pri troch závesoch je 80 kg. Tretí záves, umiestnený hore, sa odporúča pri použití nadhlavného samozatvárača (A) alebo ak sú dvere inštalované na miestach s vysokou frekvenciou používania.
- ④ Štvrtý záves sa odporúča pri použití nadhlavného samozatvárača (A) a tesnení dverí (B).

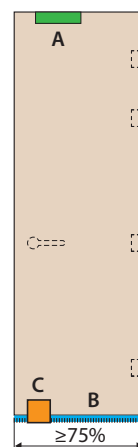

DOPLNKY OD TRETÍCH STRÁN

- Nadhlavný samozatvárač dverí (A)
- Tesnenia dverí (B)
- Podlahový doraz dverí (C)
Nainštalujte ho vo vzdialenosti od závesov aspoň 75 % šírky krídla smerom k zámku.

Testy vykonané na mäkkom dreve a upevnenie závesu pomocou skrutiek podľa technického listu*

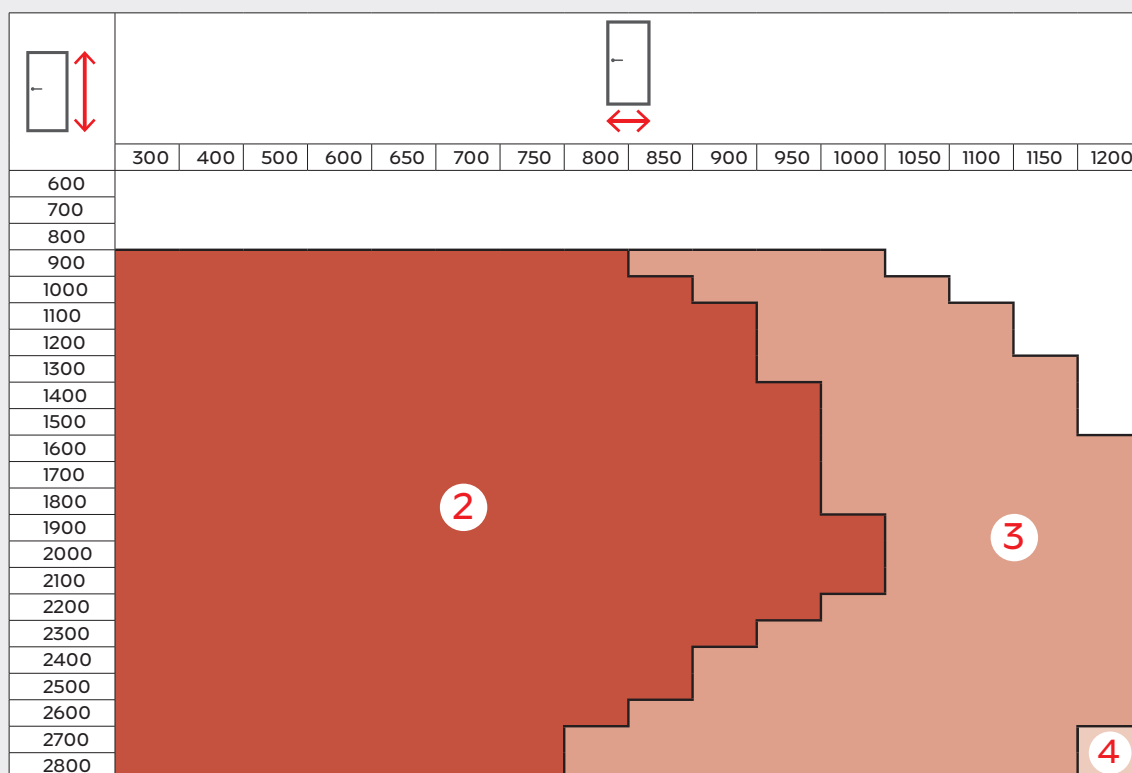

* Technické listy sú k dispozícii na www.agb.it.
Dvere s objemovou hmotnosťou 25 kg/m².